

E-434-100-11(1)

SONY®

ỐNG KÍNH CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC

Hướng dẫn sử dụng

E PZ 18-105mm F4 G OSS

Ngàm E

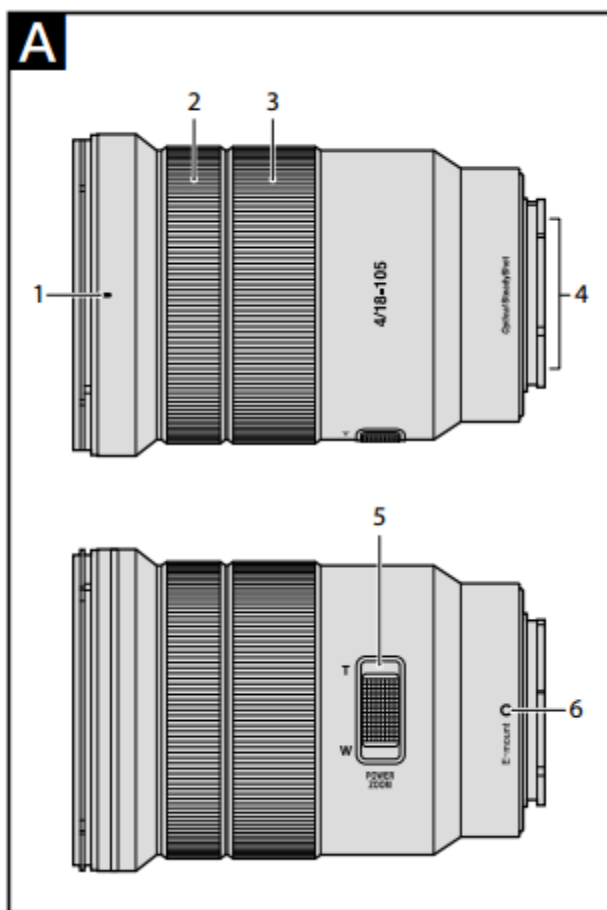


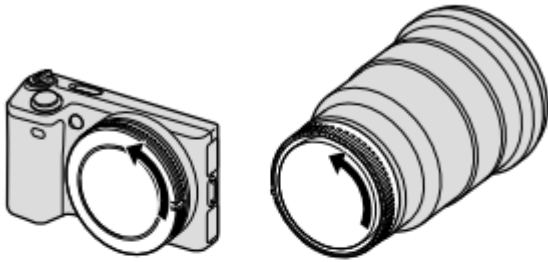
©2013 Sony Corporation

SELP18105G

<http://www.sony.net/>

In tại Việt Nam

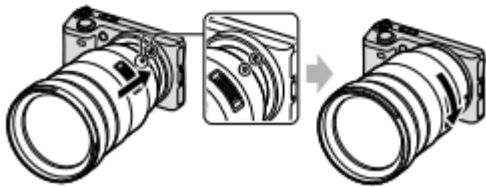
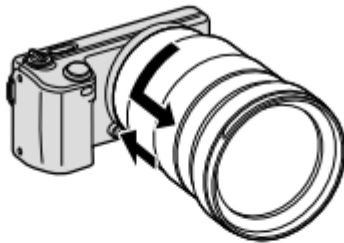
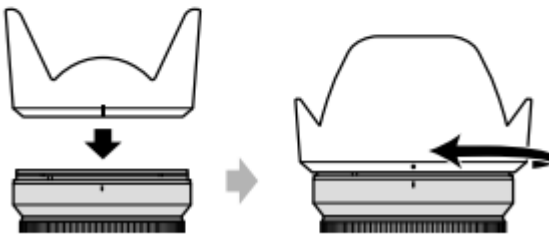


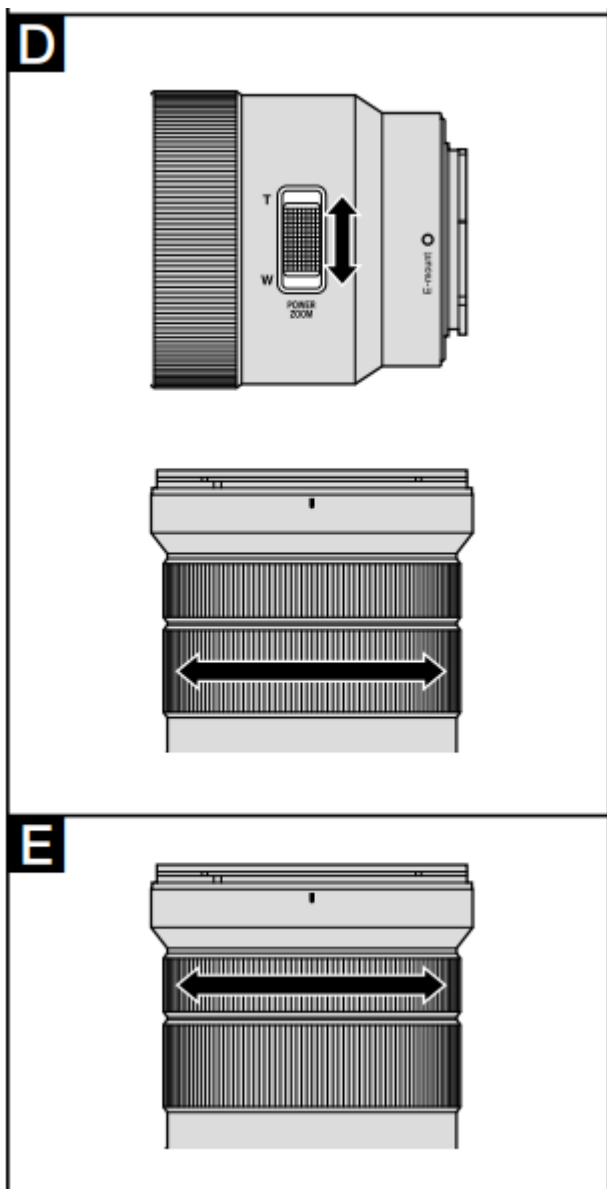
B**1-1**

(1)



(2)

**1-2****B****2****C**



Cẩm nang hướng dẫn sử dụng này mô tả cách sử dụng ống kính. Các ghi chú về cách sử dụng được nêu ở phần “Các biện pháp an toàn trước khi sử dụng”. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này cùng với các biện pháp an toàn trước khi sử dụng ống kính.

Ống kính này được thiết kế cho loại máy ảnh có ngàm E của Sony.

Bạn không thể sử dụng ống kính này cho máy ảnh có ngàm A.

Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập trang web của Sony tại khu vực của bạn hoặc tham khảo ý kiến đại lý của Sony hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền địa phương của Sony .

Lưu ý khi sử dụng

- Khi mang theo máy ảnh kèm ống kính, luôn giữ cố định cả máy ảnh và ống kính.
- Một số kiểu chân máy có thể gây trở ngại cho việc sử dụng ống kính này tùy thuộc vào loại máy ảnh hoặc chân máy được sử dụng.

Thận trọng khi sử dụng đèn flash

- Khi sử dụng đèn flash, đặt cách xa đối tượng cần chụp ít nhất 1m (3.3 feet). Trong một số trường hợp, ống kính có thể chặn một phần ánh sáng của đèn flash, dẫn đến có bóng ở dưới cùng của hình ảnh.

Hiện tượng mờ viền

- Khi sử dụng ống kính, các góc của màn hình sẽ trở nên tối hơn so với vùng trung tâm. Để giảm hiện tượng này (được gọi là Hiện tượng mờ viền), hãy điều chỉnh khẩu độ từ 1 đến 2 điểm dừng.

Chức năng lắc cân bằng

- Để biết chi tiết về cài đặt chức năng lắc cân bằng, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh.

A Các bộ phận ống kính

1 Chỉ số loa chống nắng

2 Vòng chỉnh lấy nét

3 Vòng thu phóng ảnh

4 Các điểm giao tiếp ống kính *

5 Cần gạt thu phóng ảnh

6 Chỉ số ống kính

* Không chạm vào các điểm giao tiếp ống kính.

B Gắn và tháo ống kính

Thao tác gắn ống kính

(Xem hình minh họa B-1.)

1 Tháo nắp đậy trước và sau ống kính và nắp đậy thân máy ảnh.

- Bạn có thể gắn / tháo nắp đậy trước ống kính theo hai cách (1) và (2). Khi bạn gắn/tháo nắp đậy ống kính có loa che nắng đi kèm, hãy sử dụng phương pháp (2).

2 Căn chỉnh chỉ số màu trắng trên vành ống kính với chỉ số màu trắng trên máy ảnh (chỉ số ống kính), sau đó gắn ống kính vào giá treo máy ảnh và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khóa.

- Không nhấn nút nhả ống kính trên máy ảnh khi lắp ống kính.

- Không lắp ống kính ở một góc.

Thao tác tháo ống kính

(Xem hình minh họa B-2.)

Vừa giữ nút nhả ống kính trên máy ảnh, vừa xoay ống kính ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dừng lại, sau đó tháo ống kính.

C Gắn loa che nắng

Bạn nên sử dụng loa che nắng để giảm lóa và đảm bảo chất lượng hình ảnh tối đa.

Căn chỉnh đường màu đỏ trên loa che nắng với điểm màu đỏ trên ống kính (chỉ số loa), sau đó gắn loa che nắng vào ngàm ống kính và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm màu đỏ trên loa che nắng khớp với đường màu đỏ trên ống kính và loa che nắng phát ra tiếng “tách” khi vào đúng vị trí.

- Khi sử dụng đèn flash tích hợp hoặc đèn flash đi kèm với máy ảnh, hãy tháo loa che nắng để tránh chặn đèn flash.
- Khi cất máy, gắn loa che nắng vào phía sau ống kính.

D Thu phóng ảnh

Thu phóng ảnh bằng cần gạt

Trượt nhẹ cần gạt để thu phóng từ từ và trượt hoàn toàn để thu phóng nhan chóng.

Thu phóng ảnh bằng vòng thu phóng

Xoay vòng thu phóng đến độ dài tiêu cự mong muốn (vị trí thu phóng).

- Bạn nên sử dụng cần gạt thu phóng để tắt tiếng ồn của vòng thu phóng khi quay phim.
- Di chuyển cần gạt nhẹ nhàng bằng ngón tay để tránh thao tác sai.

E Lấy nét

Có ba cách để lấy nét máy ảnh.

• Lấy nét tự động

Máy ảnh lấy nét tự động.

• DMF (Lấy nét tay trực tiếp)

Sau khi máy ảnh tự động lấy nét, bạn có thể lấy nét bằng tay.

• Lấy nét tay

Bạn có thể lấy nét bằng tay.

Để biết thêm chi tiết về cài đặt chế độ lấy nét, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh..

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm (Model)	E PZ 18-105mm F4 G OSS (SELP18105G)
Chiều dài tiêu cự định dạng tương đương 35mm * (mm)	27-157.5
Các nhóm-thấu kính	12-16
Góc nhìn *	76°-15°
Khoảng lấy nét tối thiểu ** (m (feet))	0.45-0.95 (1.48-3.12)
Độ phóng đại tối đa (X)	0.11
Khẩu độ tối thiểu	f/22

Đường kính kính lọc (mm)	72
Kích thước (đường kính x chiều cao tối đa) (xấp xỉ, mm (in.))	78 x 110 (3 1/8 x 4 3/8)
Khối lượng (xấp xỉ, g (oz))	427 (15.1)
Chức năng lắc cân bằng	Có

* Giá trị chiều dài tiêu cự định dạng tương đương 35mm và góc nhìn cho máy ảnh có ống kính chuyển đổi được, có cảm biến hình ảnh APS-C.



** Khoảng lấy nét tối thiểu là khoảng cách từ cảm biến ảnh đến đối tượng.

• Tùy thuộc vào cơ chế ống kính, chiều dài tiêu cự có thể thay đổi theo sự thay đổi về khoảng cách chụp. Chiều dài tiêu cự nêu trên là trường hợp ống kính được lấy nét ở vô cực.

Phụ kiện đi kèm

Ống kính (1 cái), Nắp đậy trước ống kính (1 cái), Nắp đậy sau ống kính (1 cái), Loa che nắng (1 cái), Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

 và  là thương hiệu của Tập đoàn Sony.