

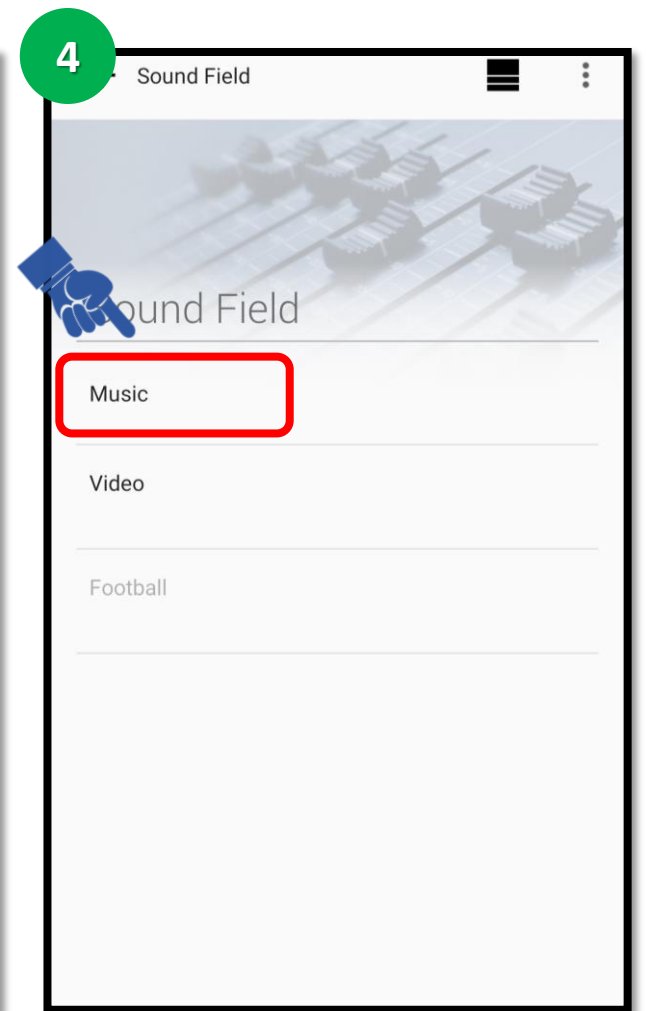
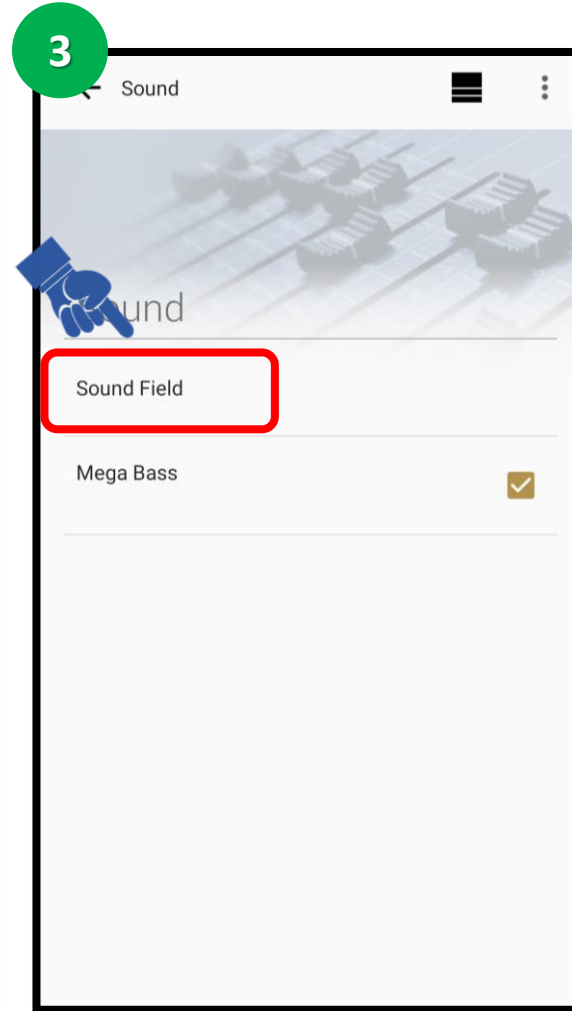


SONY

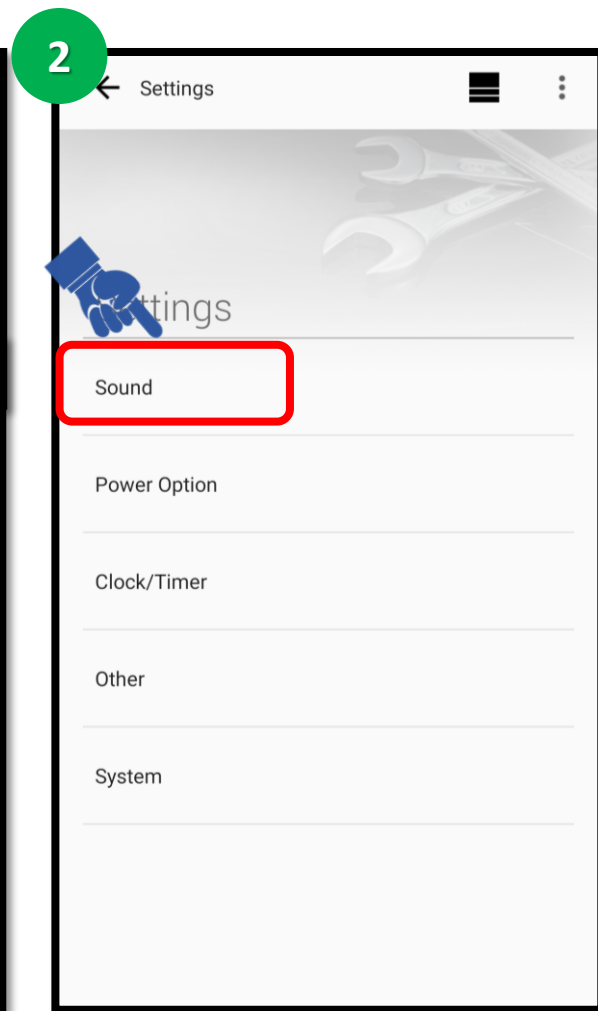

GTK-PG10

CÁCH TĂNG ÂM BASS

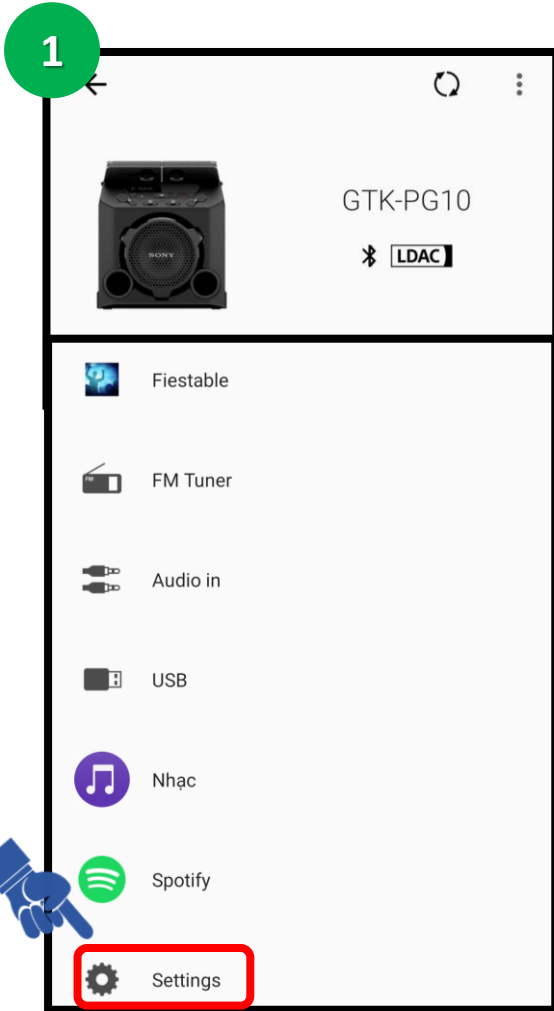


Vào phần Settings trong Music Center để tinh chỉnh


Tiếp theo, nhấn vào phần "Sound" trong giao diện ứng dụng

Nhấn vào phần "Sound Field" trong giao diện ứng dụng

Kế tiếp, nhấn vào phần "Music" trong giao diện ứng dụng

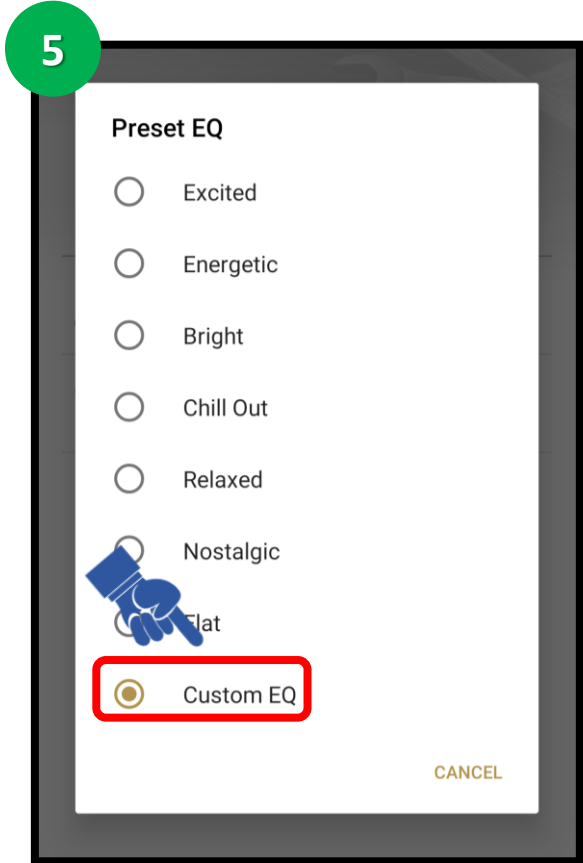

Chọn vào phần “Custom EQ” để lưu cấu hình âm thanh tùy chọn

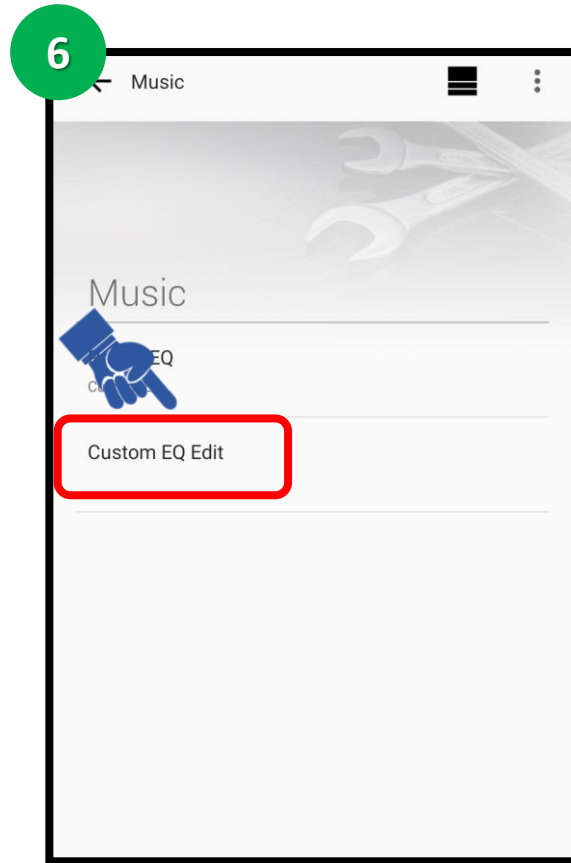

Chọn vào phần “Custom EQ Edit” để bắt đầu tinh chỉnh

